




GEBRUIKSAANWIJZING

v. 1.1




AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

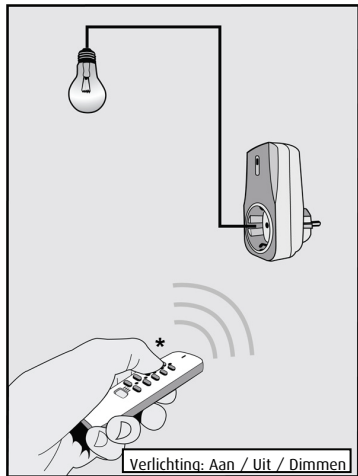

* Afbeelding van de YCT-102


(niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking)

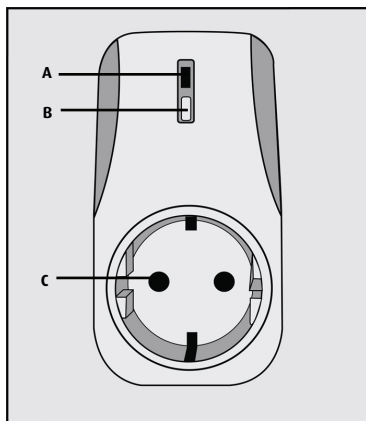

A: Indicator (spannings- en verbindstatus)


B: Verbind-knop

C: Kinderbeveiliging

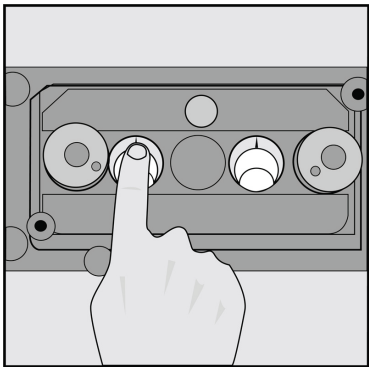


[1] Inschakelen lichtnetspanning


Zorg dat de lichtnetspanning (in de meterkast) ingeschakeld is.

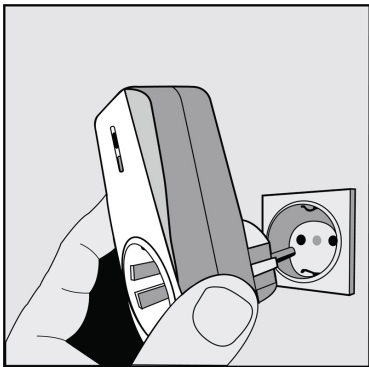

[2] Aansluiten stekkerdoos

Steek het stekkergedeelte in een stopcontact. De indicator brandt zolang er lichtnetspanning op het stopcontact staat.


 De stekkerdoos is standaard uitgeschakeld. Pas na het toewijzen van een zender kan de stekkerdoos ingeschakeld worden.

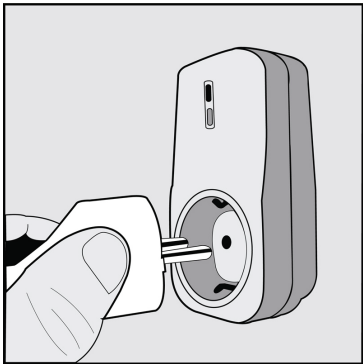

[3] Aansluiten apparatuur

Sluit de verlichting (of andersoortige geschikte apparatuur), die op afstand bediend moet worden, aan op de stekkerdoos.


⚠ Sluit minimaal 40 Watt en maximaal 300 Watt aan op de dimmer. Sluit niets aan dat niet gedimd mag / kan worden!

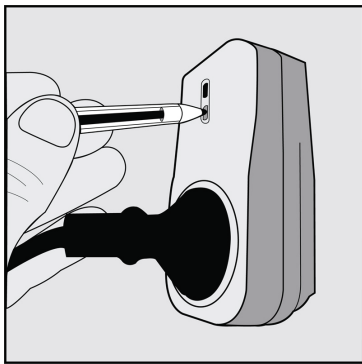

[4] Activeren "zoek-mode"

Druk met bv. een pen kort op de verbind-knop. De indicator gaat knipperen.


⚠ De zoekmode is gedurende 15 seconden geactiveerd. Herhaal **[4]** om de zoek-mode, indien nodig, nogmaals te activeren.

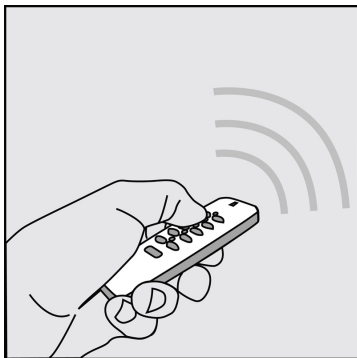

[5] Toewijzen zend-code

Zend met de zender een "aan"-signaal uit, bv.: druk op de gewenste aan-toets van een afstandsbediening, wandschakelaar of activeer de bewegingsmelder. De indicator stopt met knipperen, zodra de code wordt ontvangen.


⚠ Zie de handleiding van de betreffende zender.

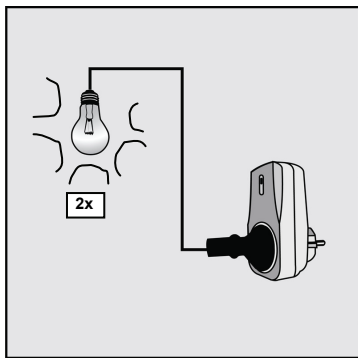

[6] Bevestigen verbinding


De ontvanger schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen opgeslagen en de stekkerdoos is klaar voor gebruik.

⚠ Er kunnen maximaal 6 verschillende zend-codes tegelijkertijd worden onthouden.

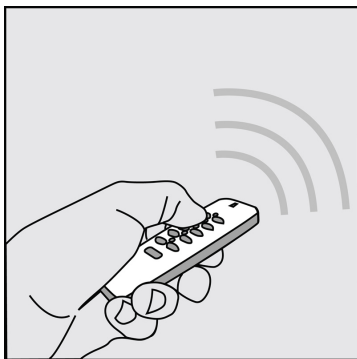


[7] Aan- en uitschakelen

Druk de aan- of uitknop van een geschikte KlikAanKlikUit-zender om de dimmer aan of uit te schakelen.

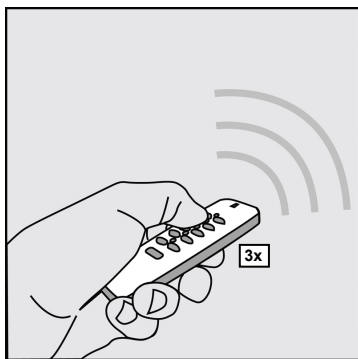

[8] Dimmen

(1) Druk op de aan-knop om de dimmer in te schakelen. (2) Druk weer "aan": de lichtsterkte verandert. (3) Druk nogmaals "aan" als de gewenste lichtsterkte is bereikt.

 Als de dimmer wordt uit- en ingeschakeld, zal de als laatst gekozen dimsterkte onthouden worden.

Opmerkingen

Geheugensteuntjes

- Dit product moet gebruikt worden in combinatie met minimaal één KlikAanKlikUit-zender.
- Dit product is een dimmer-ontvanger: bedien verlichting op afstand, zonder ingewikkelde bedrading.
- Dit product is uitgerust met een kinderbeveiliging. Het aansluiten van stekkers kan daardoor minder soepel gaan. Druk in dat geval de stekker stevig door, loodrecht op de stekkerdoos.
- Vermijd het vlak bij elkaar plaatsen van meerdere producten, om interferentie tussen de apparaten te voorkomen. De minimale onderlinge afstand dient ca. 50 cm te bedragen.
- Het draadloze systeem is onbeperkt uit te breiden met andere KlikAanKlikUit-afstandsbedieningen en/of ontvangers. Alle KlikAanKlikUit-producten zijn met elkaar te combineren.
- Uw KlikAanKlikUit-zender kan een speciale “groep”-knop hebben waarmee meerdere ontvangers tegelijk aan- of uitgezet kunnen worden. Herhaal **[4 - 6]** en druk bij **[5]** op de “groep” aan-knop van de zender.
- Bij stroomuitval, of als de contactdoos uit het stopcontact wordt gehaald, blijven de codes in het geheugen behouden.
- Voor het verwijderen van de ingestelde codes (resetten van het geheugen): (1) Houd de verbind-knop ingedrukt. (2) De indicator gaat na ca. 7 seconden knipperen. (3) Laat de verbind-knop los. (4) Druk nogmaals kort op de verbind-knop. (5) Het aangesloten apparaat schakelt 2x in en uit ter bevestiging.
- Indien het product niet werkt:
 - Reset het geheugen (zie voorgaande regel) en stel opnieuw de code in van de zender herhaal **[4 - 6]**.
 - Ga na dat de indicator brandt, zo niet, staat er mogelijk geen stroom op het stopcontact.
 - Ga na dat de aangesloten apparatuur aan staat.

Veiligheidsinstructies

- Waarschuwing: Zelfs als het product uitgeschakeld is, kan het stopcontact van dit product onder spanning staan!
- Gebruik KlikAanKlikUit-producten nooit voor zogenaamde “life support”-systemen of overige toepassingen waar storingen van apparatuur levensbedreigend kunnen zijn.

- Sluit geen verlichting of andere apparaten aan die minder dan 40 Watt of in totaal meer dan 300 Watt verbruiken. Voorkom dat per abuis bijvoorbeeld een stofzuiger wordt aangesloten, want daardoor wordt de dimmer overbelast en vervalt uw garantie.
- De dimmer-schakelaar is uitsluitend bedoeld voor apparaten die geschikt zijn om gedimd te worden. Sluit op de dimmer-schakelaar alleen apparaten aan die geschikt zijn om gedimd te worden (sluit bv. geen TV, koffiezetapparaat, etc. aan). Het aansluiten van verkeerde apparatuur kan leiden tot defecten, kortsluiting en brand.
- De dimmer-schakelaar is geschikt om 12 Volt Halogeenverlichting met een electronische transformator aan te sluiten, mits deze geschikt is om achter (=na) de dimmer-schakelaar te worden aangesloten. Indien de transformator broemt, betekent het dat deze niet geschikt is voor de KlikAanKlikUit-dimmer. Raadpleeg bij twijfel uw verlichtingsleverancier of installateur.
- Reinig dit product uitsluitend met een droog doek.
- Probeer dit product niet te repareren. Indien het product beschadigd is, of indien u twijfelt over de correcte werking, breng het product terug naar de winkel van aankoop.

Draadloos

- Dit product werkt op een radiosignaal en gaat door muren, ramen en deuren. De reikwijdte is maximaal 75 meter in de open lucht. Binnenshuis wordt de reikwijdte sterk bepaald door plaatselijke omstandigheden zoals beton, glas en metalen. Gemiddeld is de reikwijdte binnenshuis ongeveer 30 meter.
- Dubbelglas wordt steeds vaker voorzien van een dun metaallaagje. Dit type beglazing ("**HR-glas**") laat het zichtbare licht voor het grootste deel door, maar heeft een negatieve invloed op radiosignalen. Als er zich HR-glas bevindt tussen zender en ontvanger, dient u rekening te houden met een aanzienlijke afname van de draadloze reikwijdte.
- Dit product werkt op een frequentie van 433,92 MHz. Het voldoet aan de essentiële eisen en andere voorwaarden van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EC en kan in alle EU-landen gebruikt worden.
- Er kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van dit apparaat buiten de EU. Indien dit apparaat wordt gebruikt buiten de EU, controleer dan of het apparaat voldoet aan de plaatselijke richtlijnen.



Dit hoogwaardig technisch product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen.



Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval.

Garantie

- Dit product heeft één jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- Voorkom foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie door de gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen. De garantie vervalt indien er sprake is van kortsluiting door foutieve aansluiting, overbelasting, onoordeelkundig gebruik, reparatie door u of derden of blikseminslag.
- Ga voor garantie terug naar de winkel van aankoop. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

Copyright

Het is verboden om zonder toestemming van Pan-Trade International BV deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.



PAN-TRADE INTERNATIONAL B.V.

POSTBUS 126
4760 AC ZEVENBERGEN
TEL.: +31 (0) 168 325552
FAX.: +31 (0) 168 330816

EU-verklaring van overeenstemming

Pan-Trade International BV verklaart hiermee, dat de KlikAanKlikUit© zenders/ontvangers, te weten;

model AC-300

in overeenstemming zijn met de vereiste bepalingen van richtlijn 1999/5 EC en voldoen aan alle technische voorschriften die voor de genoemde producten van toepassing zijn binnen de richtlijnen EN 300 220-1 en EN 60950.

Opgesteld te Zevenbergen, d.d. 2 januari 2007

PAN-TRADE INTERNATIONAL BV

F.A.M. Pex, directeur