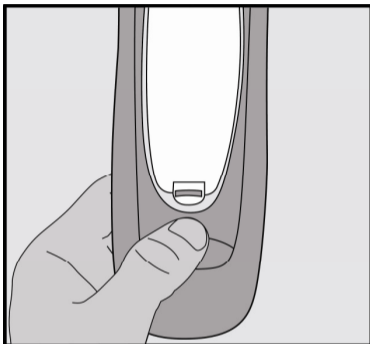


Beschrijving van de toetsen


1. Power: Aan/Uit/Stand-by
2. Indicator LED
3. Apparaatkeuze
4. Menu
5. Gids ("Guide")
6. Tweecijferige nummerinvoer
7. AV-kanaalkeuze
8. Enter/OK
9. Navigatie-/richtingstoetsen
10. Volume hoger/lager
11. Dempen (Mute)
12. Laatste keuzetoets ("Last")
13. Kanaal hoger/lager ("CH+/-")
14. Teletekst snelkeuzetoetsen
15. Afspelfuncties van beeld- en geluidsdragers, en teletekstfuncties
16. Nummerinvoer

⚠ Let op: De beschikbare functies op de UCR-4285 werken alleen als deze ook op de originele afstands-bediening beschikbaar zijn!

BATTERIJEN

**[1] Openen batterijvak**

Druk het palletje in en verwijder de deksel.

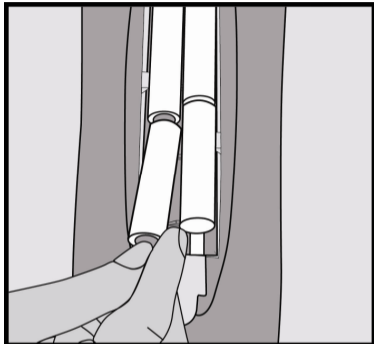
**[2] Plaatsen batterijen**

Plaats 4 batterijen. De polen moeten overeenkomen met de afgebeelde + en – op de binnenkant van het batterijvak. Sluit de deksel.


⚠ Gebruik geen oplaadbare batterijen!


⚠ Batterijen zijn niet meegeleverd!

INSTELLEN VAN AFSTANDSBEDIENING OP BASIS VAN DE CODE-LIJST

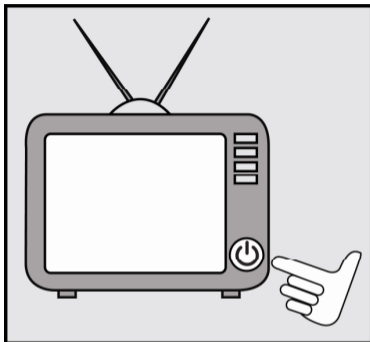
**[3] Aanzetten apparaat**


Zet uw apparaat handmatig aan (of met originele afstandsbediening).

 De TV is slechts als voorbeeld gebruikt!

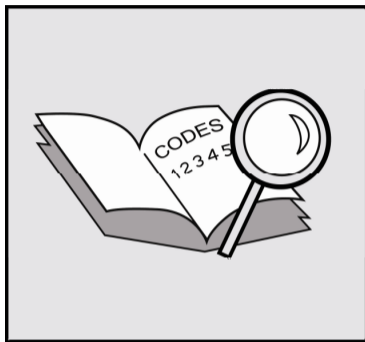**[4] Code zoeken in tabel**

Zoek in het code-boekje de 5-cijferige code op die hoort bij het merk van uw apparaat.

 De eerstgenoemde codes zijn de meest gebruikte codes bij een bepaald merk!


 Ga naar **[10]** als uw merk niet in de lijst staat!



[5] Selecteren apparaattoets


Druk op de apparaattoets die u wilt instellen (stel bv. uw TV in onder "TV", uw Hifi onder "Audio" etc.).

⚠ De toetsen zijn niet apparaatgebonden. Het is dus mogelijk om bv. een 2^o TV in te stellen onder een toets die u niet gebruikt (bv. "SAT")!

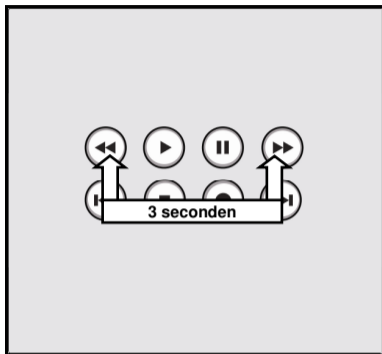

[6] Activeren programmeermodus


Druk tegelijkertijd op ◀ en ▶. Laat pas los als de indicator LED enkele keren knippert ter bevestiging.

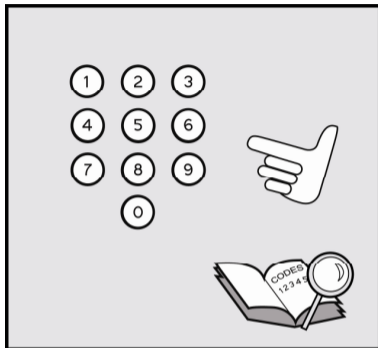

[7] Invoeren code

Stel de code in die u bij **[4]** gevonden heeft.

⚠ De indicator LED knippert weer ter bevestiging!

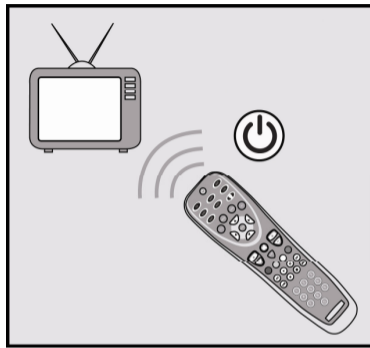


[8] Controleren code

Richt de UCR-4285 op uw apparaat. Druk op de Power-toets (apparaat moet uit/stand-by gaan). Check vervolgens alle andere functies.

⚠ Als de UCR-4285 niet (goed) werkt: Herhaal stappen **[4-8]** en gebruik een andere code!

⚠ Als geen enkele code goed werkt, ga naar **[10]**!


INSTELLEN VAN AFSTANDSBEDIENING OP BASIS VAN DE ZOEKFUNCTIE

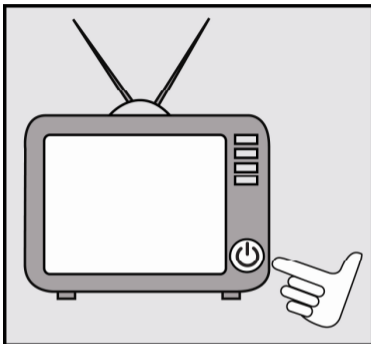

[9] Aanzetten apparaat

Zet uw apparaat handmatig aan (of met originele afstandsbediening).

⚠ De TV is slechts als voorbeeld gebruikt!

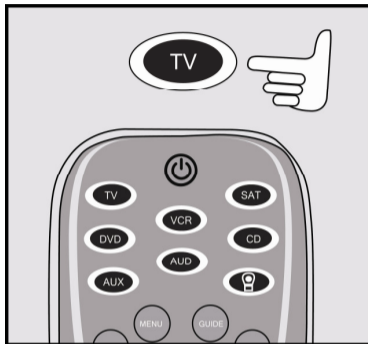

[10] Selecteren apparaattoets

Druk op de apparaattoets die u wilt instellen (stel uw TV in onder "TV", uw Hifi onder "Audio" etc.).

⚠ De toetsen zijn niet apparaatgebonden. Het is dus mogelijk om bv. een 2^e TV in te stellen onder een toets die u niet gebruikt (bv. "SAT" of "CD")!




[11] Activeren programmeermodus

Druk tegelijkertijd op ◀◀ en ▶▶. Laat pas los als de indicator LED enkele keren knippert ter bevestiging.




[12] Activeren zoekmodus

Voer code "9 9 1" in. De indicator LED knippert enkele keren ter bevestiging.

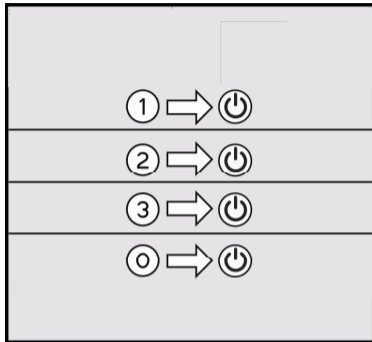

[13] Starten zoekfunctie

- Druk op de toets die van toepassing is:
TV (CRT/CD/Plasma): Druk op "1".
Video (DVD/VCR): Druk op "2".
Audio (CD/Tuner/Ampl.): Druk op "3".
Satelliet/Kabel/Media PC: Druk op "0".
- Druk op "**Power**".

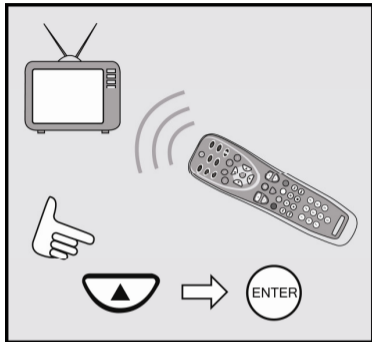


[14] Zoeken juiste code

- Richt de UCR-4285 op het apparaat en druk op de richtingstoets **▲**. Herhaal dit tot het apparaat uitgaat (of in stand-by).
- Druk vervolgens meteen op "**Enter**".

- ⚠ Het herhalen kan tot 150 keer nodig zijn!
- ⚠ Druk "▼" als u per ongeluk te ver doorgaat!


TOEWIJZEN VAN ONTVANGER

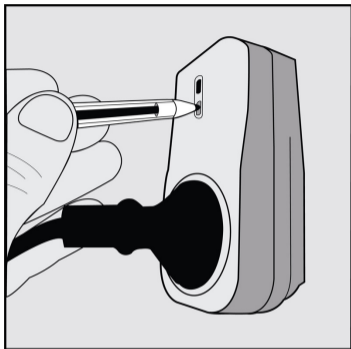

[13] Activeren zoekmodus ontvanger

Activeer de zoekmodus (zie betreffende handleiding).


⚠ Als uw ontvanger geen automatische instelling heeft, gebruik dan huiscode "A", plus een cijfercode **1** t/m **14** (zie "Opmerkingen", en tabel I en II) en ga verder met [15].

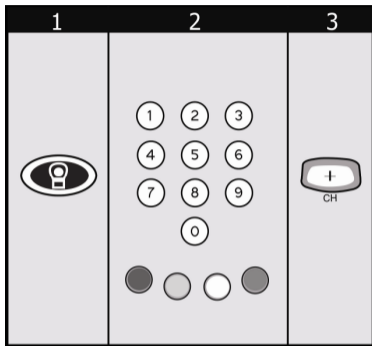

[14] Toewijzen zendcode ontvanger


1. Druk op de apparaatkeuzetoets met de lichtbolafbeelding.
2. Selecteer de toets die u aan de ontvanger wenst toe te wijzen (toets 1 t/m 0, of rood, groen, geel of blauw).
3. Druk op "CH+". De ontvanger schakelt 2x in en uit ter bevestiging.

SCHAKELN VAN VERLICHTING

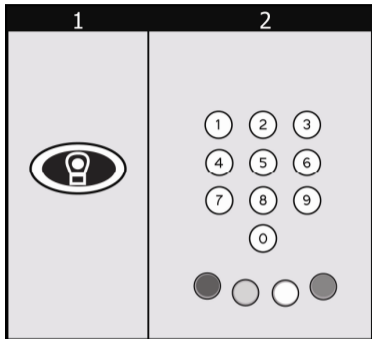

[15] Selecteren verlichtingmodus

1. Druk op de apparaatkeuzetoets met de lichtbolafbeelding.
2. Selecteer het nummer waarmee u de ontvanger heeft ingesteld bij [14] (punt 2).

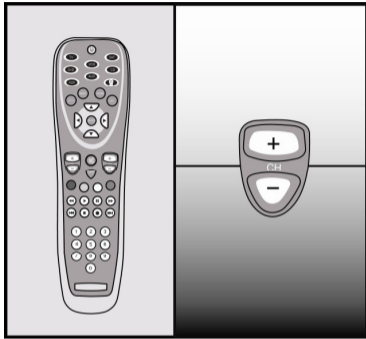

[16] Bedienen verlichting

Aan: Druk "CH+". **Uit:** Druk "CH-".

Dimmen: Druk 3x "CH+" (1) verlichting aan, (2) lichtsterkte verandert, (3) kies gewenste lichtsterkte.

Extra functies

 **Teletekst**

Indien uw TV geschikt is voor Teletekst, kunt u met enkele knoppen de basis-Teletekstfuncties bedienen:

⏪ Aan: Teletekst activeren.

⏩ Uit: Teletekst uitzetten.

⏪ Vergroten: Laat de bovenste helft van de pagina zien. Druk nogmaals om de onderste helft te zien. Druk nogmaals om weer naar normaal formaat terug te keren, of (afhankelijk van de TV) druk op de toets **⏪**.

⏩ Pauze/Stop: Pagina vasthouden.

■ Mix: Laat zowel Teletekst als het normale TV-beeld zien. Gebruik deze toets ook bij het gebruik van ondertitels. Bij sommige TV's wordt de Mix-functie gestart door 2 maal de toets **⏪** in te drukken.

 **Volume "doordrukken" ("push-through")**

- Met deze functie kunt u het volume regelen van een apparaat (bv. uw TV), terwijl de UCR-4285 in een andere apparaatmodus ingesteld is (bv. "SAT"-modus).

- Inschakelen van de doordrukfunctie (voorbeeld: TV-volume regelen in de SAT-modus):

- 1- Druk "SAT" om de modus te kiezen waarin u het volume wilt regelen van de TV.

- 2- Druk tegelijkertijd op **⏪** en **⏩**. Laat pas los als de indicator LED enkele keren knippert ter bevestiging.

- 3- Druk "9 9 3". De indicator LED knippert enkele keren.

- 4- Druk "TV". De indicator LED knippert enkele keren.

- Annuleren van de doordrukfunctie:

- 1- Druk tegelijkertijd op **⏪** en **⏩**. Laat pas los als de indicator LED enkele keren knippert ter bevestiging.

- 2- Druk "9 9 3". De indicator LED knippert enkele keren.

- 3- Druk "Vol +". De indicator LED knippert enkele keren.

 **Macro's**

- Deze functie laat u (met slechts één druk op een knop) een serie commando's uitvoeren, waarvoor u anders meerdere toetsen zou moeten indrukken.
- Programmeren van een macro (voorbeeld: "**Last**"-toets gebruiken om vanuit de TV-modus naar de SAT-modus te gaan en kanaal 801 te kiezen):
 - 1- Druk op "**TV**" om de modus te kiezen waaruit u de macro wilt uitvoeren.
 - 2- Druk tegelijkertijd op ◀ en ▶ . Laat pas los als de indicator LED enkele keren knippert ter bevestiging.
 - 3- Druk "**9 9 5**". De indicator knippert enkele keren.
 - 4- Druk op "**Last**" om de toets te kiezen waaronder u de macro wilt programmeren.
 - 5- Druk vervolgens de serie commando's: "**TV**", "**AV**", "**SAT**", "**8 0 1**".
 - 6- Druk "**Enter**" om de macro op te slaan, en laat pas los als de indicator LED enkele keren knippert.
- Afspelen van een opgeslagen macro: druk gedurende 1,5 seconde op de betreffende toets (in bovenstaand voorbeeld "**Last**").
- Annuleren van een macro (voorbeeld: de macro die hierboven geprogrammeerd is):
 - 1- Druk op "**TV**" om de modus te kiezen waarin de macro geprogrammeerd is.
 - 2- Druk tegelijkertijd op ◀ en ▶ . Laat pas los als de indicator LED enkele keren knippert ter bevestiging.
 - 3- Druk "**9 9 5**". De indicator knippert enkele keren.
 - 4- Druk op "**Last**" om de toets te kiezen waaronder de macro geprogrammeerd is.
 - 5- Druk "**Enter**". Laat pas los als de indicator LED enkele keren knippert.
- Een macro kan uit maximaal 32 toetsaanslagen bestaan.
- Programmeer een macro onder een toets die u "over" heeft, aangezien de macro de voorgeprogrammeerde code overschrijft.
- Het in- en uitschakelen van verlichting kan ook in een macro geprogrammeerd worden (bv.: "druk op één toets om uw Home Theatre uit te schakelen en de verlichting bij uw TV in te schakelen").
- Als een toets op de originele afstandsbediening gedurende enkele seconden ingedrukt moest worden om een bepaalde functie te gebruiken, zal deze functie waarschijnlijk niet in een macro geprogrammeerd kunnen worden.

Opmerkingen

Geheugensteuntjes

- Dit product is een combinatie van een (infrarood-)afstandsbediening en een (radiofrequentie-)zender.
Afstandsbediening: Bedien met één afstandsbediening meerdere multimedia-apparaten (TV, Hifi, DVD, MediaCenter-PC etc.) zoals u gewend bent met de originele afstandsbediening.
Zender: Bedien op afstand uw KlikAanKlikUit-ontvanger(s). Programmeer uw ontvangers onder dezelfde toets om ze tegelijk te bedienen, of programmeer ze onder verschillende toetsen om ze individueel te bedienen.
- Voor de "zender"-functie, moet dit product gebruikt worden in combinatie met minimaal één KlikAanKlikUit-ontvanger. Het systeem is onbeperkt uit te breiden met andere KlikAanKlikUit-afstandsbedieningen en/of ontvangers.
- De Verlichting-modus is standaard ingesteld op de KlikAanKlikUit huiscode "A". Als u uw ontvangers al op een andere huiscode ingesteld heeft, kunt u: de huiscode van de UCR-4285 veranderen (òf, uw ontvangers veranderen naar huiscode A). Volg de stappen [5-7] om de huiscode van de UCR-4285 te veranderen. Gebruik hierbij resp. de "Verlichting"-apparaattoets en de betreffende code uit onderstaand **tabel I**.
- In onderstaand **tabel II** kunt u aflezen welke toetsen op de UCR-4285 overeenkomen met de cijfercodes van uw KlikAanKlikUit-ontvanger(s). Let op dat de UCR-4285 maximaal 14 cijfercodes kan gebruiken.

Tabel I

Huiscodes ontvangers	UCR-4285 codes
A	41000
B	41001
C	41002
D	41003
E	41004
F	41005
G	41006
H	41007
I	41008
J	41009
K	41010
L	41011
M	41012
N	41013
O	41014
P	41015

Tabel II

Cijfercode ontvangers	UCR-4285 toetsen
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	0
11	rood
12	groen
13	geel
14	blauw
15	n.v.t.
16	n.v.t.

- Als het apparaat dat u aan de UCR-4285 wilt toevoegen geen Power-knop heeft, druk dan op bv. de **"Play"**-toets tijdens het instellen, i.p.v. de **"Power"**-toets.
- Sommige TV's kunnen niet aangezet worden met de **"Power"**-toets. Gebruik in dat geval een kanaal nummertoeets, of lees uw TV-handleiding voor de correcte manier van inschakelen.
- Indien het product niet (goed) werkt:
 - Check de correcte plaatsing en/of werking van de batterijen (vervang deze indien nodig).
 - Check stap voor stap of alles goed is geprogrammeerd.
 - Sommige codes lijken op elkaar. Als sommige functies wel en andere niet werken, probeer eens een andere code uit.

- Vergeet niet om eerst de juiste apparaatkeuze-toets in te drukken voordat u het apparaat bedient.
- Voor het bedienen van verlichting: Check dat de ingestelde huiscode van de UCR-4285 gelijk is aan de huiscode van de te bedienen KlikAanKlikUit-ontvanger (zie [13] en tabel I). De cijfercode van de ontvanger moet overeenkomen met de juiste toets op de UCR-4285 (zie tabel II).

Dimfunctie voor verlichting

- De dimfunctie werkt alleen als de betreffende KlikAanKlikUit-ontvanger hiervoor geschikt is.
- Indien u meerdere ontvangers onder dezelfde toets van de afstandsbediening wilt programmeren:
 - Programmeer "dimmer-ontvangers" en "aan/uit-ontvangers" niet samen onder dezelfde toets.
 - Programmeer meerdere "dimmer-ontvangers" niet samen onder dezelfde toets.

Veiligheidsinstructies

- Probeer dit product niet te repareren. Breng het product terug naar de winkel van aankoop indien het product beschadigd is, of indien u twijfelt over de correcte werking.
- Dit product niet blootstellen aan overmatige hitte, direct zonlicht of vocht.
- Haal de batterijen uit het product indien deze langere tijd niet gebruikt wordt.
- Gebruik KlikAanKlikUit-producten nooit voor zogenaamde "life support"-systemen of overige toepassingen waar storingen van apparatuur levensbedreigend kunnen zijn.

Energie

- Vervang de batterijen indien de afstandsbediening haperingen vertoont.
- Gebruik uitsluitend 1,5 Volt AA (LR03) alkaline batterijen.
- Na het wisselen van de batterijen zullen alle instellingen behouden blijven.
- Werp de batterijen niet in open vuur.
- Neem bij het weggooiën van batterijen de plaatselijke regelgeving in acht.

Draadloos

- Dit product werkt niet alleen met infraroodsignalen (bediening van multimedia-apparaten), maar ook op een radiosignaal (bediening van KlikAanKlikUit-ontvangers). Dit laatste gaat door muren, ramen en

deuren. De reikwijdte is maximaal 75 meter in de open lucht. Binnenshuis wordt de reikwijdte sterk bepaald door plaatselijke omstandigheden zoals beton, glas en metalen. Gemiddeld is de reikwijdte binnenshuis ongeveer 30 meter.

- Dubbelglas wordt steeds vaker voorzien van een dun metaallaagje. Dit type beglazing ("HR-glas") laat het zichtbare licht voor het grootste deel door, maar heeft een negatieve invloed op radiosignalen. Als er zich HR-glas bevindt tussen zender en ontvanger, dient u rekening te houden met een aanzienlijke afname van de draadloze reikwijdte.
- Het radiosignaal van dit product werkt op een frequentie van 433,92 MHz. Het voldoet aan de essentiële eisen en andere voorwaarden van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EC en kan in alle EU-landen gebruikt worden.
- Er kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van dit apparaat buiten de EU. Indien dit apparaat wordt gebruikt buiten de EU, controleer dan of het apparaat voldoet aan de plaatselijke richtlijnen.



Dit hoogwaardig technisch product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen.



Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval.

Garantie

- Dit product heeft één jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- Voorkom foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie door de gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen. De garantie vervalt indien er sprake is van kortsluiting door foutieve aansluiting, overbelasting, onoordeelkundig gebruik, reparatie door u of derden, blikseminslag, lege of lekkende batterijen.
- Ga voor garantie terug naar de winkel van aankoop. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

Copyright

Het is verboden om zonder toestemming van Pan-Trade International BV deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

**PAN-TRADE INTERNATIONAL B.V.**

POSTBUS 126
4760 AC ZEVENBERGEN
TEL.: +31 (0) 168 325552
FAX.: +31 (0) 168 330816

EU-verklaring van overeenstemming

Pan-Trade International BV verklaart hiermee, dat de KlikAanKlikUit[®] zenders/ontvangers, te weten;
model UCR-4285

in overeenstemming zijn met de vereiste bepalingen van richtlijnen "73/23/EC" en "1999/5/EC", en voldoen aan alle technische voorschriften die voor de genoemde producten van toepassing zijn binnen de richtlijnen EN 60950, EN 301489-1, EN 301489-3 en EN 300 220.

Opgesteld te Zevenbergen, d.d. 2 augustus 2007

PAN-TRADE INTERNATIONAL BV

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'M.A. Hoekstra', is written over a horizontal line.

M.A. Hoekstra, directeur