





GEBRUIKSAANWIJZING
v. 1.0




ACM-3500-3 DRIEVOUDIGE INBOUWSCHAKELAAR

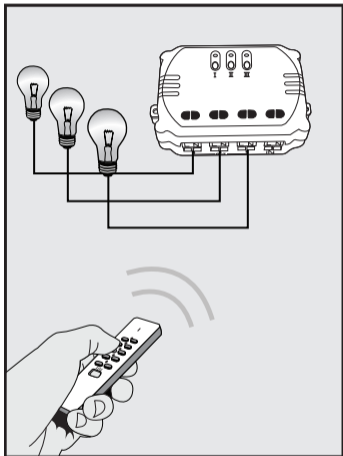

Voorbeeldtoepassing
(afstandsbediening niet inbegrepen)

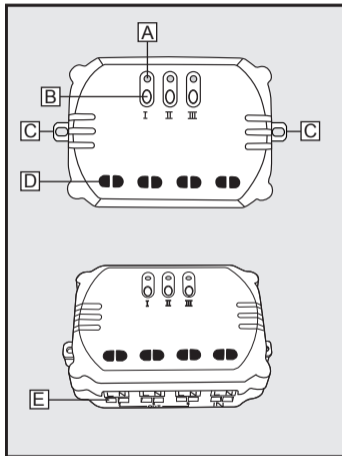


A: LED-indicator
B: Verbindingsknop
C: Bevestigingspunten
D: Klemmschroeven
E: Stroomaansluiting

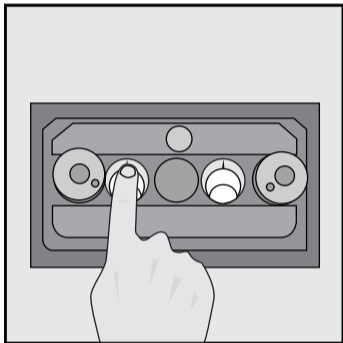

[1] Lichtnetspanning uitschakelen

Schakel de lichtspanning (in de meterkast) uit voordat u begint met de montage of demontage van dit product.

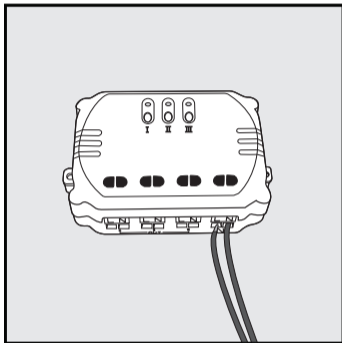

[2] Aansluiten stroomdraden


Sluit de 220V stroomdraden als volgt aan op de IN-aansluitingen (aan de rechterkant):

Op [L] de (bruine) "fase-draad"

Op [N] de (blauwe) "nul-draad".

Draai de klemschroeven aan.


⚠ Draadkleuren kunnen in de praktijk afwijken. Vraag uw installateur bij twijfel!

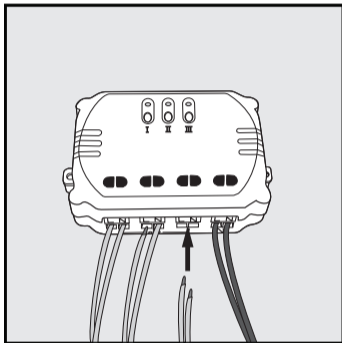

[3] Aansluiten verlichtingsdraden


Sluit per lamp (of apparaat) de 2 draden aan op de OUT-aansluitingen van I, II of III.
Draai de klenschroeven aan.

⚠ De maximale belasting van de inbouwontvanger is in totaal 3500 Watt (te verdelen over de 3 aansluitingen).

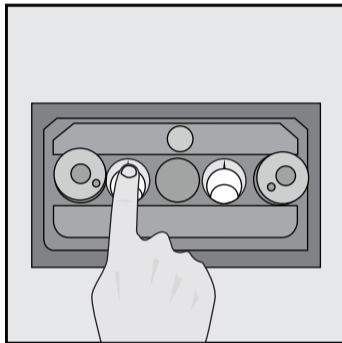

[4] Lichtnetspanning inschakelen


Schakel de lichtnetspanning weer aan, voordat u verder gaat met het monteren van uw inbouwontvanger.

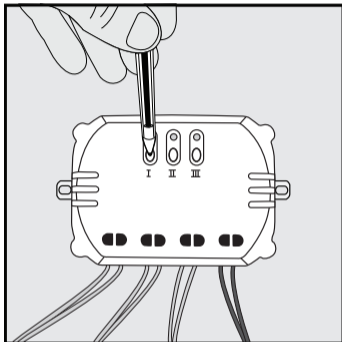

[5] Activeren “zoekmode”


Activeer de zoekmode door even kort met een puntig voorwerp op de verbindingknop van I, II of III te drukken. De LED-indicator gaat dan langzaam knipperen.

i De zoekmode blijft 15 seconden actief.
Herhaal deze stap, indien nodig, om de zoekmode nogmaals te activeren.

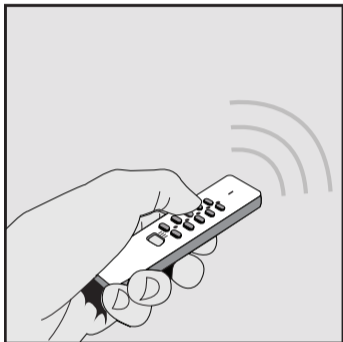

[6] Toewijzen zendcode


Zend met de zender een AAN-sigitaal (bijv.: druk op de gewenste AAN-toets van een afstandsbediening of zend een AAN-sigitaal met een draadloze wandschakelaar).

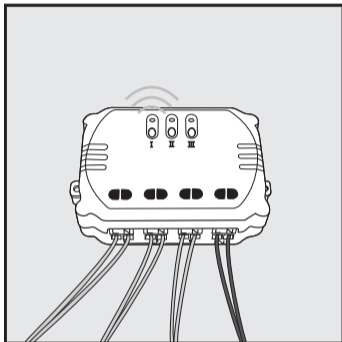

[7] Bevestiging verbinding

De inbouwschakelaar schakelt ter bevestiging 2x aan en uit. De code van de zender is in het geheugen van de ontvanger opgeslagen.


i *Er kunnen per schakelpunt (I, II of III) maximaal 6 verschillende zendcodes in het geheugen worden opgeslagen.*

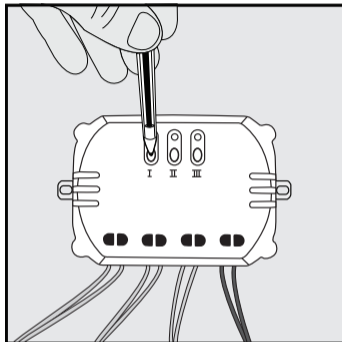

Het geheugen wissen


[8a] Gehele geheugen wissen

- Houd de knop van de zoekmode net zo lang ingedrukt tot de LED-indicator snel gaat knipperen (ca. 8 seconden).
- Druk tijdens het knipperen van de LED nogmaals kort op het zoekmode-knopje om het complete geheugen te wissen.

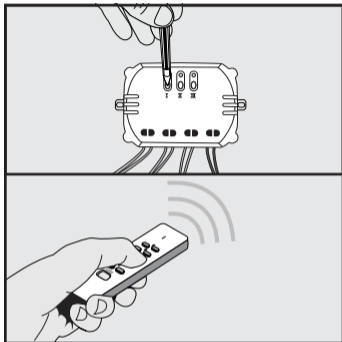

[8b] Enkele zendcode wissen

- Activeer de zoekmode door kort op het verbindingsknopje te drukken.
- Zend met de zender die u wilt afmelden een UIT-sigitaal om de zendcode uit het geheugen van de ontvanger te verwijderen.

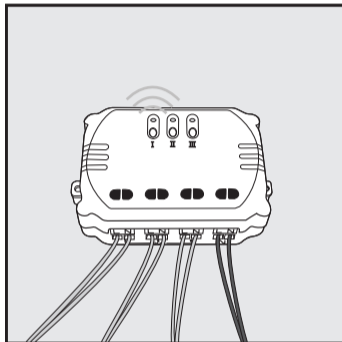

[9] Bevestiging wissen geheugen

De LED-indicator stopt met knipperen en de ontvanger schakelt ter bevestiging 2x aan en uit. De code(s) is/zijn nu uit het geheugen verwijderd.

i Zie stap [5] t/m [7] om opnieuw een zender aan te melden.

Waar moet u op letten?

Het KlikAanKlikUit systeem

- Dit product is een drievoudige schakelaar-ontvanger waarmee u verlichting (of andere geschikte apparaten) draadloos aan/uit kunt schakelen
- Dit product werkt op 230V/50Hz.
- De ACM-3500-3 kan in totaal met maximaal 3500 Watt belast worden.
- Per schakelpunt (I, II of III) kunnen maximaal 6 zenders toegekend worden.
- Na stroomuitval blijven de codes in het geheugen behouden.
- Na stroomuitval worden alle schakelpunten (I, II en III) automatisch UIT geschakeld.
- Indien het product niet werkt:
 - Wis het geheugen en meld de zender(s) opnieuw aan bij de ontvanger (zie stappen 8, 9 en 5 t/m 7).
 - Controleer of de LED-indicator brandt. Zo niet, dan staat er mogelijk geen stroom op het product.
 - Om interferentie te voorkomen, adviseren wij u ontvangers minimaal 50 cm uit elkaar te plaatsen.
 - Controleer of de KlikAanKlikUit zender correct functioneert. Let daarbij op het energieniveau van de batterijen en andere factoren die van invloed kunnen zijn op het draadloze signaal.
- Het KlikAanKlikUit systeem is naar wens uit te breiden met KlikAanKlikUit zenders en/of ontvangers.

De ACM-3500-3 is geschikt voor vrijwel alle soorten verlichting. Om er zeker van te zijn dat de verlichting die u wilt gebruiken werkt met de ACM-3500-3 raadpleegt u het actuele overzicht op:

www.klikaanklikuit.nl

Veiligheidsinstructies

- Gebruik KlikAanKlikUit producten nooit voor zogenaamde “life support” systemen of overige toepassingen waarbij storingen van apparatuur levensbedreigend kunnen zijn.
- Sluit geen verlichting of andere apparaten aan die in totaal meer dan 3500 Watt verbruiken.
- Het aansluiten van verkeerde apparatuur kan leiden tot defecten, kortsluiting of brand.
- Dit product niet blootstellen aan overmatige hitte, direct zonlicht of vocht.
- Probeer dit product niet te repareren. Breng het complete product terug naar de winkel van aankoop indien het product beschadigd is of indien u twijfelt over de correcte werking.
- Gebruik de ontvangers niet in een vochtige omgeving.
- Reinig dit product uitsluitend met een droge doek.

Draadloos signaal

- Dit product werkt op een radiosignaal dat door muren, ramen en deuren gaat. De reikwijdte is maximaal 70 meter in de open lucht. Binnenshuis wordt de reikwijdte bepaald door plaatselijke factoren en materialen, zoals beton, glas en metalen. Gemiddeld is de reikwijdte binnenshuis ongeveer 30 meter.
- Dubbelglas wordt steeds vaker voorzien van een dun metaallaagje. Dit type beglazing (“HR-glas”) laat het zichtbare licht voor het grootste deel door, maar heeft een negatieve invloed op radiosignalen. Als er zich HR-glas bevindt tussen zender en ontvanger, dient u rekening te houden met een afname van de draadloze reikwijdte.
- Dit product werkt op een frequentie van 433,92 MHz. Het voldoet aan de essentiële eisen en andere voorwaarden van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EC en kan in alle EU-landen gebruikt worden.
- Er kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van dit apparaat buiten de EU. Indien dit apparaat wordt gebruikt buiten de EU, controleer dan of het apparaat voldoet aan de plaatselijke richtlijnen.



Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen.



Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval.

Garantie

- Dit product heeft één jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- Voorkom foutief gebruik en/of installatie door deze gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen.
- Bewaar dit document, het bevat zeer belangrijke informatie
- De garantie vervalt indien er sprake is van kortsluiting door foutieve aansluiting, overbelasting, onoordeelkundig gebruik, reparatie door u of derden, blikseminslag of breuk van kunststof delen.
- Ga voor garantie terug naar de winkel van aankoop. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

Copyright

Het is verboden om zonder toestemming van Pan-Trade International BV deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

EU-verklaring van overeenstemming

Pan-Trade International BV verklaart hiermee, dat de KlikAanKlikUit ontvanger, te weten;

model ACM-3500-3

in overeenstemming zijn met de vereiste CE richtlijnen en voldoen aan alle technische voorschriften die voor de genoemde producten van toepassing zijn binnen de volgende normen:

EN 300 220-1 v2.1.1 (2006)	EN 61000-4-5	(2006)
EN 300 220-2 v2.1.2 (2007)	EN 61000-4-6	(2007)
EN 301 489-1 v1.8.1 (2008)	EN 61000-4-11	(2004)
EN 301 489-3 v1.4.1 (2002)	EN 55015	(2006+A1: 2007)
EN 55022 (2006+A1: 2007, Class B)	CISPR 15	(2005+A1: 2006)
EN 61000-3-2 (2006, Class A)	AS/NZS CISPR 15	(2006)
EN 61000-3-3 (1995+A1: 2001+A2: 2005)	EN 60669-2-1	(2004)
EN 61000-4-2 (1995+A1: 1998+A2: 2001)	EN 60669-2-2	(2006)
EN 61000-4-3 (2006+A1: 2008)	EN 60669-1	(1999+A1: 2002)
EN 61000-4-4 (2004)		

Opgesteld te Zevenbergen, d.d. 7 september 2009



M. Hoekstra, directeur



PAN-TRADE INTERNATIONAL B.V.
 POSTBUS 126
 4760 AC ZEVENBERGEN
 NETHERLANDS
www.klikaanklikuit.nl