





GEBRUIKSAANWIJZING
v. 1.0



ACDB-6500C DRAADLOZE DEURBEL

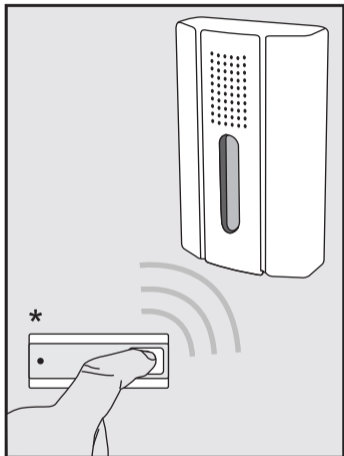

* Afgebeeld: Deurbelknop ACBD-6500A
(niet meegeleverd)

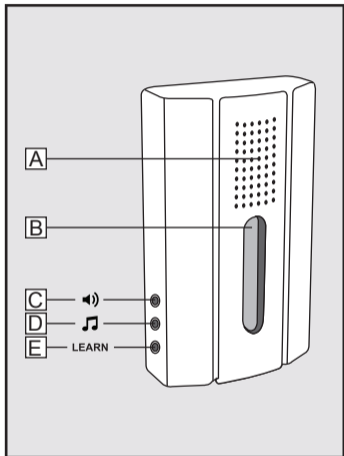


A: Luidspreker

B: LED-indicator

C: Volumeknop


D: Melodieknop


E: Verbindknop

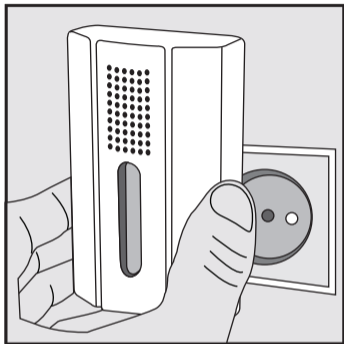

[1] Aansluiten draadloze deurbel


Plaats de deurbel in een stopcontact.


 De deurbel kan probleemloos van plaats worden gewisseld. Het geheugen blijft hierbij behouden.

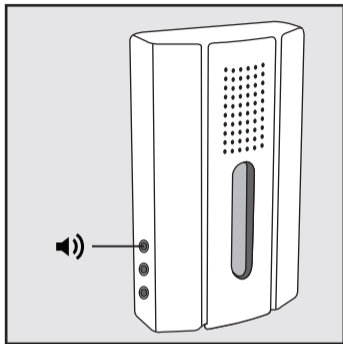

[2] Selecteren volume

Druk op de volumeknop om 1 van de 4 volumeniveaus te selecteren.


 U kunt per zender (drukknop, bewegingsmelder, deur/raam sensor) een apart volumeniveau instellen, door deze vooraf te selecteren.

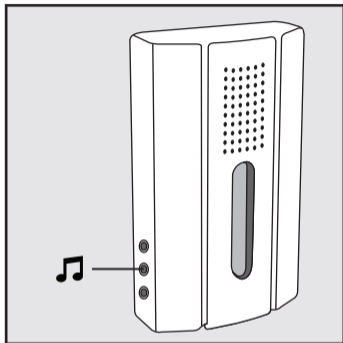

[3] Selecteren melodie

Druk op de melodieknop om 1 van de 7 melodiën te selecteren.


⚠ U kunt per zender (drukknop, bewegingsmelder, deur/raam sensor) een aparte melodie instellen, door deze vooraf te selecteren.

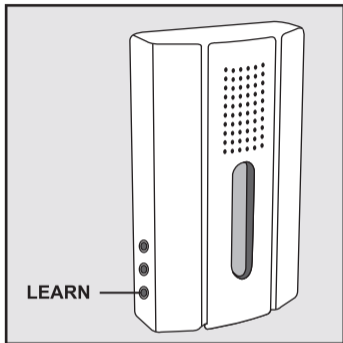

[4] Activeren "zoekmode"


Druk met een puntig voorwerp kort op de verbindknop. De LED-indicator gaat knipperen zodra u loslaat.


⚠ De zoekmode is gedurende 15 seconden geactiveerd. Herhaal [4] om de zoekmode, indien nodig, nogmaals te activeren.

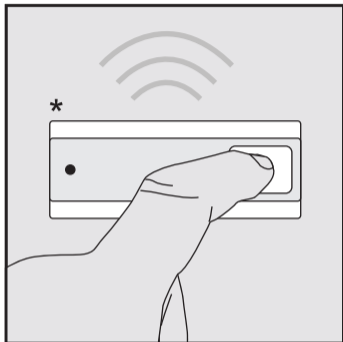

[5] Toewijzen zendcode

Zend een "aan"-signaal, met een KlikAanKlikUit zender naar keuze. Bijvoorbeeld de draadloze drukknop ACDB-6500A (zie afbeelding), bewegingsmelder PIR-2050/AWST-6000 of deur/raam sensor AMST-606.

 Zie de handleiding van de betreffende zender.

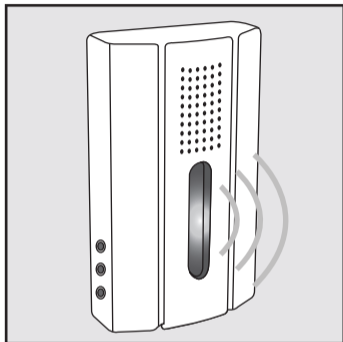

[6] Bevestigen verbinding

De LED-indicator knippert snel zodra de code wordt ontvangen. De code van de zender, de melodie en het volume zijn in het geheugen opgeslagen. De draadloze deurbel is nu klaar voor gebruik.

 Er kunnen maximaal 6 zendcodes toegerekend worden aan het geheugen van 1 bel.

Waar moet u op letten?

Het KlikAanKlikUit systeem

- Deze draadloze deurbel is een ontvanger en kan worden gebruikt in combinatie met iedere KlikAanKlikUit zender, bijvoorbeeld ACDB-6500A (drukknop), ACDB-6500B (inbouwdeurbel), PIR-2050 (bewegingsmelder), AWST-6000 (bewegingsmelder) en/of AMST-606 (deur/raam sensor).
- U kunt maximaal 6 zenders toekennen per deurbel
- Het aantal ontvangers dat u kunt aansturen met 1 zender is onbeperkt, mits de ontvanger binnen het bereik van de zender is.
- Bij stroomuitval, of als de stekkerdoos uit het stopcontact wordt gehaald, blijven de codes in het geheugen behouden.
- Voor het verwijderen van de ingestelde codes (wissen van het geheugen):
 1. Houd de verbindknop ingedrukt tot de indicator (na ca. 7 seconden) gaat knipperen.
 2. Laat de verbindknop los.
 3. Druk nogmaals kort op de verbindknop.
 4. De ontvanger knippert enkele seconden snel ter bevestiging.
- Indien het product niet werkt:
 - Wis het geheugen (zie voorgaande regel) en meld de zender opnieuw aan bij de ontvanger.
 - Check of de indicator brandt. Zo niet, dan staat er mogelijk geen stroom op het stopcontact.
 - Om interferentie te voorkomen, adviseren wij u ontvangers minimaal 50 cm uit elkaar te plaatsen.
 - Check of het andere KlikAanKlikUit product (de zender) correct functioneert. Let daarbij op het energiepeil van de batterijen en andere factoren die van invloed kunnen zijn op het draadloze signaal.

 Veiligheidsinstructies

- Gebruik KlikAanKlikUit producten nooit voor zogenaamde “life support” systemen of overige toepassingen waar storingen van apparatuur levensbedreigend kunnen zijn.
- Probeer dit product niet te repareren. Breng het complete product terug naar de winkel van aankoop indien het product beschadigd is of indien u twijfelt over de correcte werking.
- Reinig dit product uitsluitend met een droge doek.

Draadloos signaal

- Dit product werkt op een radiosignaal en gaat door muren, ramen en deuren. De reikwijdte is maximaal 70 meter in de open lucht. Binnenshuis wordt de reikwijdte sterk bepaald door plaatselijke omstandigheden zoals beton, glas en metalen. Gemiddeld is de reikwijdte binnenshuis ongeveer 30 meter.
- Dit product werkt op een frequentie van 433,92 MHz. Het voldoet aan de essentiële eisen en andere voorwaarden van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EC en kan in alle EU-landen gebruikt worden.
- Er kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van dit apparaat buiten de EU. Indien dit apparaat wordt gebruikt buiten de EU, controleer dan of het apparaat voldoet aan de plaatselijke richtlijnen.



Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen.



Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval.

Garantie

- Dit product heeft één jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- Voorkom foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie door de gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen. De garantie vervalt indien er sprake is van kortsluiting door foutieve aansluiting, overbelasting, onoordeelkundig gebruik, reparatie door u of derden, blikseminslag, of breuk van kunststof delen.
- Ga voor garantie terug naar de winkel van aankoop. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

Copyright

Het is verboden om zonder toestemming van Pan-Trade International BV deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.



PAN-TRADE INTERNATIONAL B.V.

POSTBUS 126
4760 AC ZEVENBERGEN
NETHERLANDS
www.klikaanklikuit.nl

EU-verklaring van overeenstemming

Pan-Trade International BV verklaart hiermee, dat de KlikAanKlikUit zender/ontvangers, te weten;

model ACDB-6500C

in overeenstemming zijn met de vereiste bepalingen van richtlijn 1999/5 EC en voldoen aan alle technische voorschriften die voor de genoemde producten van toepassing zijn binnen de richtlijnen EN 300 220-2 en EN 60950-1/A11.

Opgesteld te Zevenbergen, d.d. 16 September 2008

PAN-TRADE INTERNATIONAL BV

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Hoekstra', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

M. Hoekstra, directeur